

DSC



Lanzamiento de Nuevo Producto.


WS4979 – Inalámbrico de 4-Botones con Placa de pared.



Especificaciones Técnicas:

Batería.....2 x CR2032, 3VDC Lithium
 Tiempo de vida de Batería5-8 años (uso típico)
 Temperatura de Trabajo32°-120°F(0°-49°C)
 Humedad..... 93% RH Non-Condensing
 Frecuencia de Trabajo 433MHz
 Dimensiones LxWxH . . . 4 3/8"x 2 11/16" (111mm x 68mm)
 Peso..... 2 oz (50g)
 Recibidores Compatibles.....RfK55XX, RF5132-433,
 PC4164-433, SCW9045/9047

Localizado de Botones:

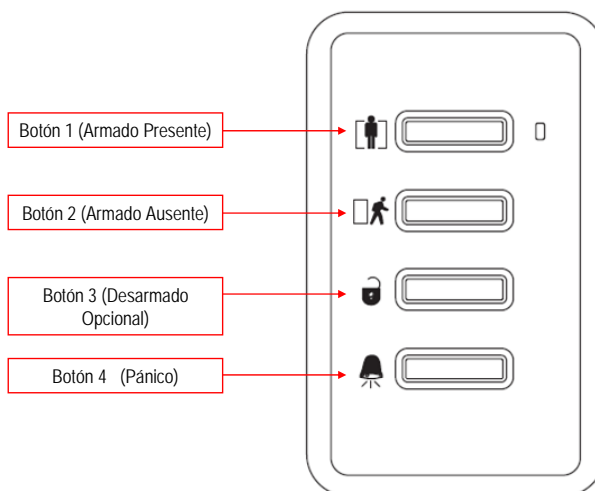

Operación de Botones:

Botón 1 (Armado Presente):

Presionar este botón (aprox 1 Seg.) para activar el sistema en modo Presente. Todas las zonas de perímetro serán activadas (ej: ventanas, y contactos de puerta), zonas interiores permanecerán desactivadas, permitiendo así el movimiento dentro del sitio sin activar la alarma.

Botón 2 (Armado Ausente):

Presione este botón (aprox 1 seg.) para activar el sistema en modo Ausente. Todas las zonas de perímetro serán activadas(ej: ventanas y contactos de puerta), las zonas interiores serán activadas también, asegurando así el sitio por completo.

Botón 3 (Desarmado Opcional):

Cuando este botón ha sido activado, presione este botón (aprox 1 seg.) para desarmar el sistema. No se requiere un código de acceso para desarmar el sistema. Esta función puede ser activada o desactivada de la siguiente manera.

Activado/Desactivado de botón # 3

- Presione los 4 botones simultáneamente hasta que el LED comience a titilar.
- Presione el botón de Desarmado, Si el botón ha sido activado anteriormente ahora será desactivado (el LED se encenderá dos veces), ó si estaba desactivado anteriormente ahora se activará (el LED se encenderá una vez)

NOTA IMPORTANTE: Si el botón de desarmado ha sido programado, NO coloque el WS4979 cerca de la puerta principal ó cualquier otra puerta de acceso.

Botón 4 (Pánico):

Presione este botón (aprox 3 seg.) para notificar a la estación central de monitoreo que la presencia de un oficial de policía es requerida debido a la presencia hostil de una persona.

Para remover los 3 segundos de retraso haga lo siguiente:

- Mantenga presionado los 4 botones simultáneamente hasta que el LED comience a titilar.
- Presione el botón de armado Ausente.

Si el botón había sido activado anteriormente ahora será desactivado (el LED se encenderá dos veces), ó si estaba desactivado anteriormente ahora se activará (el LED se encenderá una vez)

NOTA: Los 3 seg. De retraso son para reducir falsas alarmas. DSC recomienda se mantenga activada esta opción.

Programación:

Numero Electrónico Serial (ESN):

Información del Numero Serial:

- Botón 1: ESN en dispositivo
- Botón 2: ESN en dispositivo
- Botón 3: ESN en dispositivo + 1
- Botón 4: ESN en dispositivo

Favor enviar comentarios y sugerencias a gmurillo@dsc.com